

Procedimiento de instalación

ATENCIÓN

Mantenga todas las piezas limpias y sin contaminantes.

Los contaminantes pueden causar un desgaste acelerado y reducir la vida del componente.

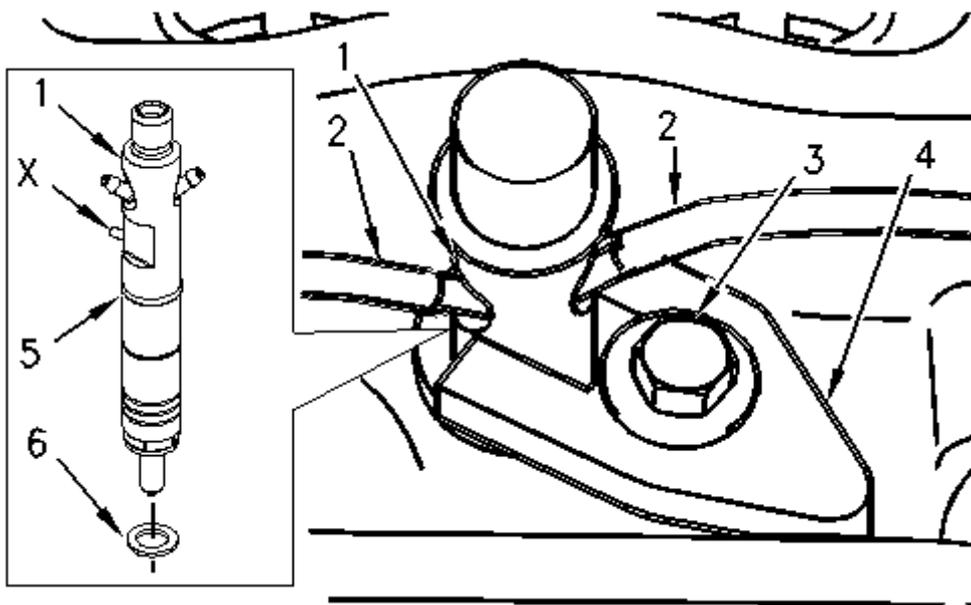


Ilustración 1

g00975210

1. Lubrique la arandela de asiento (6) con aceite limpio de motor. Instale la arandela de asiento en la culata.
Nota: Si se reutiliza la arandela de asiento original, la proyección de la boquilla de inyección de combustible será incorrecta.
2. Instale el sello anular (5) en la boquilla de inyección de combustible (1). Instale la boquilla de inyección de combustible en la culata.
Nota: El pasador de alineamiento (X) debe estar ubicado delante de la abrazadera (4).
3. Coloque la abrazadera (4) en la boquilla de inyección de combustible. Instale el perno (3). Apriete el perno a un par de 27 N·m (20 lb-pie).
4. Instale la manguera (2) en la boquilla de inyección de combustible.

Termine:

- a. Instale las tuberías de inyección de combustible. Vea en Desarmado y Armado, "Tuberías de inyección de combustible - Quitar e instalar".