



Service Info

Elektromotor Brecherantrieb
Electric motor crusher drive

MC120 / MC125 / MC140 / MCO9 / MCO11 / MCO13 / MR122 / MR170

Baureihe / Series

04.12.2009

*Ausgabedatum
Date of issue*

XXXX

*Bausatz
Conversion set*

SEI_0099_F20012882_A_de_en-GB

*Bestellnummer
Info order number*

(DE) Elektromotor Brecherantrieb
(EN) Electric motor crusher drive

SEI_0099_F20012882_A_de_en-GB

MC120 / MC125 / MC140 / MCO9 / MCO11 / MCO13 / MR122 / MR170

Ab Seriennummer 0001
 Bis Seriennummer 9999

MC120 / MC125 / MC140 / MCO9 / MCO11 / MCO13 / MR122 / MR170

From serial number 0001
 Up to serial number 9999

Angaben zur Umrüstung		Conversion	
Zeitaufwand:	Ca. 0,5 Stunden	Time required:	0,5 hours (approx.)
Hilfsmittel:	Fettpresse, Schmierfett	Tools required	Grease press, grease
Personal:	Qualifiziertes Personal	To be performed:	By qualified staff only
Bausatz:		Conversion set no.:	
Technik Info:		Technik Info:	



WARNUNG

Einzugsgefahr

Arbeiten am laufenden Elektromotor kann zu schweren Verletzungen führen.
 Wartungsarbeiten, außer Nachschmierarbeiten am Elektromotor, nur im Stillstand der Anlage durchführen.



WARNING

Risk of entanglement

Working on running electric motors can cause heavy injury.
 Only carry out maintenance work when the electrical machine is idle (except regreasing).



Angaben zur Wartung siehe Herstellerdokumentation.



Maintenance information see manufacturers manual.

Brecherantrieb Schmier-Information. Es ist möglich, dass diese Information in der allgemeinen Betriebsanleitung fehlt.. Bitte leiten Sie diese Service Info an Ihre Kunden weiter.


Der Elektromotor des Brecherantriebs muss regelmäßig mit 35 g Fett / 1000 h geschmiert werden. Genaue Informationen dazu sind auf dem Typenschild des Motors.

Crusher drive greasing information. It is possible that this information is missing in the Kleemann operating manual. Please pass this service info to your customers.

The electric motor to drive the crusher need to be greased regularly with 35 g / 1000h. The exact information is on the rating plate of the motor.

Wälzlager schmieren

Lubricate roller bearings

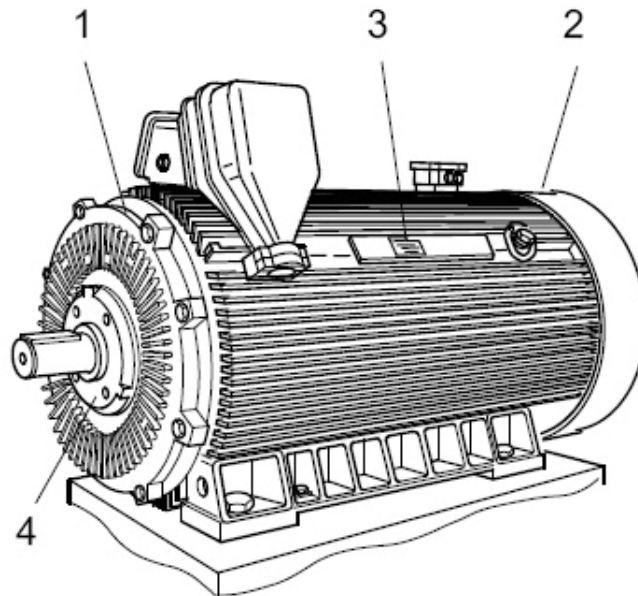

Wälzlager während des Betriebes über Schmiernippel der Antriebsseite (1) und Gegenseite (2) mit angegebener Schmiermenge und Fettqualität schmieren.

Lubricate the roller bearings during operation via the greasing nipple of the drive side (1) and opposite side (2) with specified amount of lubricant and using correct grease quality.

Nachschmierfristen, Schmiermenge und Fettqualität sind auf dem Typenschild (3) angegeben.

Lubrication intervals and amounts, and grease quality are specified on the rating plate (3).

Die Lagertemperatur erhöht sich nach dem Schmieren und sinkt nach Erreichen der Betriebskonsistenz des Fettes auf den Normalwert.

The bearing temperature rises after lubrication, and falls when the operational consistency of the grease has reached its standard value.

Altfett aus Lagerdeckel (4) entsprechend dem Wartungsplan entfernen (siehe Herstellerdokumentation).

Remove old grease from the bearing cover (4) in accordance with the maintenance plan (see manufacturer's manual).

(DE) Elektromotor Brecherantrieb
(EN) Electric motor crusher drive

SEI_0099_F20012882_A_de_en-GB

Bilder



Pictures



(DE) Elektromotor Brecherantrieb
(EN) Electric motor crusher drive

SEI_0099_F20012882_A_de_en-GB



(DE) Elektromotor Brecherantrieb
(EN) Electric motor crusher drive

SEI_0099_F20012882_A_de_en-GB

