Reparación PL-15 (planta de asfalto)

What's new | Help | Feedback & Support | Share Instag
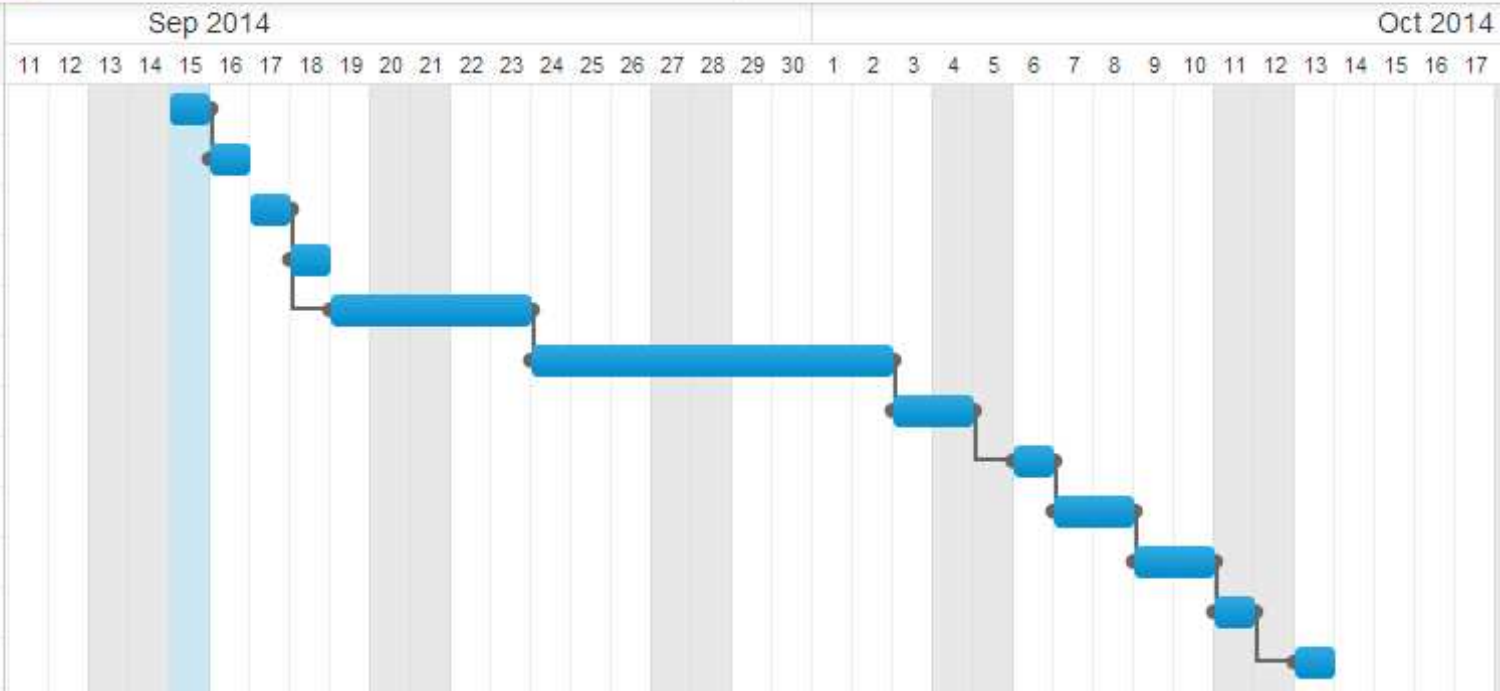
1	ELEVADOR Retirar rastrillo de Marpal	
2	ELEVADOR Colocar cadenas y rastrillos nuevos en...	
3	ELEVADOR Sacar la reductora	
4	ELEVADOR reparar chavetero de la reductora	
5	SECADOR colocar chapón exterior	
6	SECADOR colocar chapon interior	
7	SECADOR anular bolsillos de fresado	
8	SECADOR colocar baberos	
9	RECUPERADOR repararar	
10	TUBO RECUPERADOR reparar	
11	RECUPERADOR Y TUBO colocar	
12	CILO DE ARIDOS reparar